AJAZZ × NACODEX

คีย์บอร์ดกลไก AK980 V2 PRO แบบสามโหมด พร้อมหน้าจอ

AJAZZ AK980 V2 PRO TRI-MODE WITH SCREEN MECHANICAL KEYBOARD

คู่มือการใช้งาน

USER MANUAL

1. ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน

แบรนด์	**AJAZZ**
รุ่น	**AK980 V2 PRO**
การเชื่อมต่อ	**แบบมีสาย + 2.4G + BT 5.1**
ประเภทพอร์ต	**พอร์ต Type-C**
ขนาดสินค้า	**416.7 × 148 × 19.4 มม.**
แบตเตอรี่	**10000 mAh**
น้ำหนักสินค้า	**≈ 1200 กรัม**
วัสดุตัวเครื่อง	**ABS**
เอฟเฟกต์แสง	**RGB (20 ชุดเอฟเฟกต์แสง)**
ผังปุ่ม	**97 ปุ่ม + ปุ่มหมุนโลหะ**
โครงสร้าง	**โครงสร้าง Gasket**
ความยาวสาย	**สาย PVC 1.6 ม. TYPE-C**
เมทริกซ์	**ทุกปุ่มไม่มีอาการชนกัน**
ระบบที่รองรับ	**Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 / 11, Mac, Android**

2. คำอธิบายไฟแสดงสถานะ

1. **"WIN"** : กดเพื่อล็อก/ปลดล็อก WIN (ไฟสีขาว) กดอีกครั้งเพื่อคืนค่า

2. **"CAPS"** : กดเพื่อเปิด/ปิดตัวพิมพ์ใหญ่ (ไฟสีขาว) กดอีกครั้งเพื่อคืนค่า

3. **"NUM"** : กดเพื่อเปิด/ปิดแป้นตัวเลข (ไฟสีขาว) กดอีกครั้งเพื่อคืนค่า

4. **"FN"** : แจ้งเตือนการชาร์จ (ไฟสีแดง) แบตเตอรี่ต่ำไฟกะพริบ ระหว่างชาร์จไฟติดค้าง เมื่อชาร์จเต็มไฟจะกลับสู่สถานะปกติ

5. **"สัญลักษณ์ไฟ"** : กด FN + Z เพื่อเปิด/ปิดไฟ RGB

3. คำอธิบายการรวมปุ่มไฟ

**FN + ** : เปิดใช้เอฟเฟกต์แสง 20 แบบ

FN + ↑ : ความสว่างของแสง + (6 ระดับ)

FN + ↓ : ความสว่างของแสง − (6 ระดับ)

FN + ← : ปรับทิศทางของเอฟเฟกต์แสง

FN + → : สลับสีของไฟพื้นหลัง

FN + "-_" : ความเร็วของแสง − (6 ระดับ)

FN + "=+" : ความเร็วของแสง + (6 ระดับ)

FN + X : เปิด/ปิดไฟ

FN + Spacebar : กดค้าง 3–5 วินาที เพื่อคืนค่าโรงงาน

โหมดบันทึกแสง

① FN + 1! / 2@ / 3# = ปรับแต่งกลุ่มเอฟเฟกต์แสงเกมได้เอง 3 กลุ่ม

② FN + ~ : บันทึก/บันทึกทับเอฟเฟกต์แสงของโหมดที่กล่าวมาข้างต้น

ล้างการบันทึกแสง : กดรีเซ็ตเพื่อล้างการบันทึกแสง

4. คำอธิบายการเชื่อมต่อโหมดต่าง ๆ

1. การเชื่อมต่อโหมด BT

① ชื่อ BT : AJAZZ BT-1 / AJAZZ BT-2 / AJAZZ BT-3

② ช่อง BT ทั้ง 3 ช่องตรงกับปุ่ม Q (สีน้ำเงิน) และ W (สีฟ้า), E (สีม่วง)

③ กด FN + (ปุ่มเลือกช่อง BT) หนึ่งครั้งสั้น ๆ เพื่อสลับช่อง BT

④ กด FN + (ปุ่มเลือกช่อง BT) ค้าง 3 วินาที เพื่อเข้าสู่การจับคู่

2. การเชื่อมต่อโหมด 2.4G

① ในโหมด 2.4G ให้นำตัวรับสัญญาณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

② กด FN + R ค้าง 3 วินาที เพื่อบังคับเข้าสู่รหัสจับคู่ ปุ่ม R จะกะพริบสีเขียว หยุดกะพริบเมื่อจับคู่เสร็จสิ้น

3. การเชื่อมต่อโหมดมีสาย


เสียบสาย USB เข้ากับอุปกรณ์ในโหมดมีสาย ระบบจะชาร์จไฟอัตโนมัติและเข้าสู่โหมดมีสาย

หมายเหตุ :
1. กดปุ่ม FN เพื่อแสดงช่องสัญญาณที่เชื่อมต่ออยู่ในปัจจุบัน เช่น ในโหมด 2.4G เมื่อกด FN ไฟปุ่ม R จะติด ในโหมด BT2 เมื่อกด FN ไฟปุ่ม W จะติด
2. โปรดใช้สาย USB ของคอมพิวเตอร์หรืออะแดปเตอร์ชาร์จมาตรฐาน (DC-5V) ในการชาร์จ หลีกเลี่ยงการใช้ที่ชาร์จเร็ว ที่ชาร์จคุณภาพต่ำ หรือที่ชาร์จที่จ่ายไฟ/กระแสเกิน ให้อยู่ห่างจากสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง และเมื่อชาร์จเต็มแล้วไม่ใช้งานเป็นเวลานาน โปรดปิดแหล่งจ่ายไฟ

5. คำอธิบายการรวมปุ่ม

COMB	ระบบ WIN	ระบบ MAC
FN+F1	เครื่องเล่นมีเดีย	ความสว่าง −
FN+F2	ระดับเสียง −	ความสว่าง +
FN+F3	ระดับเสียง +	ตัวควบคุมงาน (Task Controls)
FN+F4	ปิดเสียง	คอนโซล (Console)
FN+F5	หยุดชั่วคราว (Stop Play)	ความสว่างไฟพื้นหลัง −
FN+F6	เพลงก่อนหน้า	ความสว่างไฟพื้นหลัง +
FN+F7	เล่น/หยุดชั่วคราว	เพลงก่อนหน้า
FN+F8	เพลงถัดไป	เล่น/หยุดชั่วคราว
FN+F9	อีเมล	เพลงถัดไป
FN+F10	เบราว์เซอร์	ปิดเสียง
FN+F11	คอมพิวเตอร์ของฉัน	ระดับเสียง −
FN+F12	เครื่องคิดเลข	ระดับเสียง +
FN+Pgup	INS	
FN+Pgdn	END	
FN+Win	ล็อก WIN	
ปุ่มหมุน	หมุนซ้าย = ลด / หมุนขวา = เพิ่ม / กด = ปิดเสียง / กดอีกครั้ง = ปลดล็อก	

6. การแสดงผลหน้าจอและการตั้งค่า

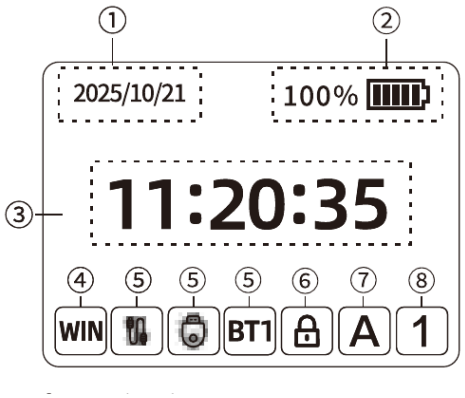

คำอธิบายการใช้งานปุ่ม

FN + ปุ่มหมุน : เข้าหน้าตั้งค่า / กดอีกครั้งเพื่อออก หมุนซ้าย-ขวาเพื่อควบคุมทิศทาง แตะเพื่อยืนยัน

FN + Home : เปิดภาพเคลื่อนไหว / กลับสู่หน้าหลัก

FN + DEL : เปิด/ปิดการแสดงผลหน้าจอ

FN + C : สลับภาษาหน้าจอเป็นภาษาจีน

FN + V : สลับภาษาหน้าจอเป็นภาษาอังกฤษ

การแสดงผลหน้าหลัก :

① : แสดงวันที่

② : แสดงระดับแบตเตอรี่

③ : แสดงเวลา

④ : แสดงการเชื่อมต่อระบบ MAC / WIN


⑤ : แสดงการเชื่อมต่อโหมด BT / 2.4G / USB มีสาย

⑥ : แสดงการล็อก WIN

⑦ : แสดงการสลับตัวเครื่อง

⑧ : แสดงการสลับแป้นตัวเลข

การตั้งค่าหน้าจอ

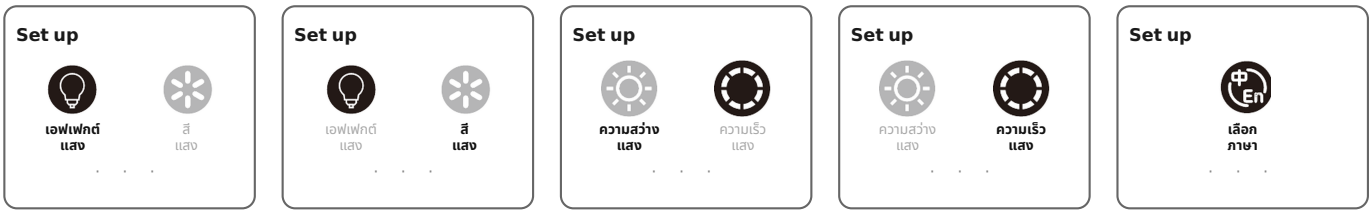

ปรับเอฟเฟกต์แสง | ปรับสีแสง | ปรับความสว่างแสง | ปรับความเร็วแสง | ตั้งค่าภาษาหน้าจอ

การรับประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับประกันคุณภาพหลังการขาย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของคุณ โปรดอ่านข้อกำหนดต่อไปนี้อย่างละเอียด

1. ขอบเขตการรับประกัน

นับจากวันที่ซื้อสินค้า ภายในระยะเวลา **12 เดือน** หากเกิดปัญหาคุณภาพ ทางบริษัทจะให้บริการซ่อมฟรี

2. เงื่อนไขการยกเว้นความรับผิด

① ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การบำรุงรักษาไม่เหมาะสม หรือเหตุสุดวิสัย

② สินค้าที่ถูกดัดแปลง แก้ไข หรือถอดแยกโดยไม่ได้รับอนุญาต

③ การสึกหรอตามปกติของวัสดุสิ้นเปลือง (เช่น แผ่นรองปุ่ม สายไฟ ฯลฯ)

④ ความเสียหายจากอุบัติเหตุ การเข้าไปในน้ำ หรือการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

⑤ สินค้าที่ไม่มีหลักฐานการซื้อหรือ保修การ์ด

3. ข้อควรระวัง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตีความและการแก้ไขข้อกำหนดการรับประกันนี้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า



ติดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่

WeChat Official Account : ค้นหา “AJAZZ黑爵外设”

Douyin ID : ค้นหา “ajsz2009”

保修**การ์ด (Warranty Card)**

รุ่นสินค้า : _____

วันที่ซื้อ : _____

ชื่อลูกค้า : _____

โทรศัพท์ : _____

ที่อยู่ติดต่อ : _____

ผู้ผลิต : บริษัท เซินเจิ้น ไฮจู๋ ถงชวง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่ : ห้อง 2104-1 อาคาร A ศูนย์อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ดาวเทียมวงโคจรต่ำจงจี เลขที่ 1 ถนนเคเนิง ชุมชนตงเคิ่ง ถนนเฟิ่งหวง เขตหลงกัง เมืองเซินเจิ้น

E-mail : jiangh@a-jazz.com

มาตรฐานที่บังคับใช้ : GB/T 14081-2010